

**Sommario**



**Accessori** ..... 3



## Accessori

<p><b>IQ004</b></p>  <p>Interfaccia di conversione da RS232→RS422/RS485</p>	<p><b>IQ005</b></p>  <p>Interfaccia a 4 relè</p>	<p><b>IQ007</b></p>  <p>Kit di conversione dei segnali 5V Line Driver a 12V Push Pull</p>	<p><b>IQ009</b></p>  <p>Kit interfaccia USB/RS232/TTL-5V</p>	<p><b>IQ011</b></p>  <p>Interfaccia MMC/SD su scartola DIN</p>	<p><b>IQ013</b></p>  <p>Kit interfaccia seriale optoisolata RS232/TTL-3V3</p>
--	---	--	---	---	--

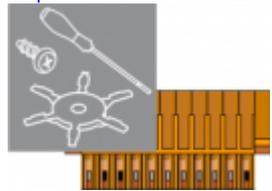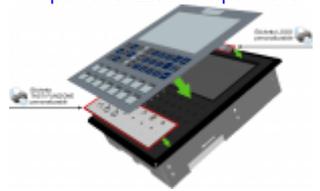

<p>kit polarizzazione connettori</p> 	<p>kit personalizzazione pannello</p> 	<p>SBS</p> 	<p>Cavi</p> 	<p>Trasformatori</p> 
<p>Controbattute</p>	<p>Protezione IP65 per contenitori DIN</p> 	<p>Motori</p>	<p>Azionamenti</p>	<p>Inverter</p>

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.